AVラック簡易操作マニュアル

- AV機器を使用する際は、AVラックの主電源をONにします
- 必要な機材を接続して、操作盤で選択します
  ※マイクだけを使用する場合も、主電源を ON にします

【1】 電源

- ON　：ラック上部の赤い【**電源ボタン**】を押します
- OFF　：ラックの扉を閉じます

【2】 マイク

- 無線マイク　：ラック上にて常時充電しています
- 有線マイク　：ポートに接続します
  ※教員ラウンジにて貸出

【3】 投影用ケーブル

- HDMI

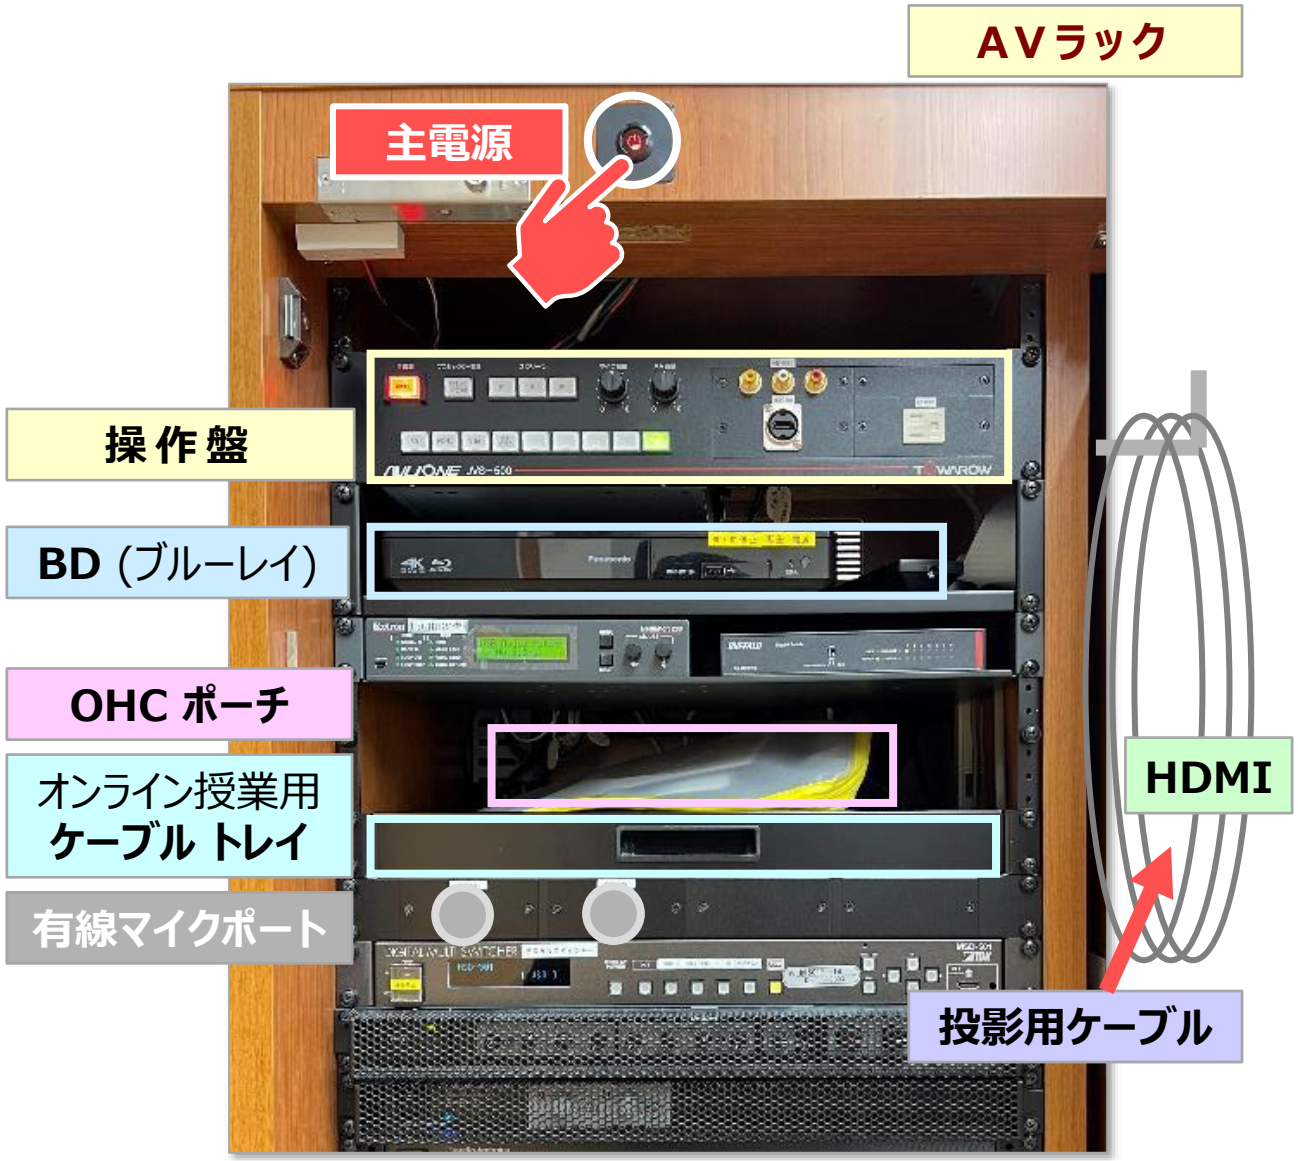

Copyright ©2022 Meiji Gakuin University All Rights Reserved.

【4】 操作盤

操作盤

1. 主電源　：**操作禁止**（ラック主電源と連動のため）
2. プロジェクター電源　：ON / OFF
3. スクリーン　：上 / 停止 / 下
4. 音量調整　：マイク音量 / AV音量
5. 選択ボタン　：**BD** (ブルーレイ) / **HDMI** / **VGA** / 外部ビデオ (アナログ)
   AVミュート ※映像・音声をミュート（OFF）にします
6. 接続ポート　：HDMI / 外部ビデオ（アナログ端子） ※通常はラック横の【投影用ケーブル（HDMI）】を使用します
   コンセント（100V）

Copyright ©2022 Meiji Gakuin University All Rights Reserved.

■PCの映像をプロジェクターに投影する手順

1. ラック横の【投影用ケーブル】を外します
2. 【PC】に接続します
3. 【プロジェクター電源】ボタンを押します
4. 【HDMI】を押します

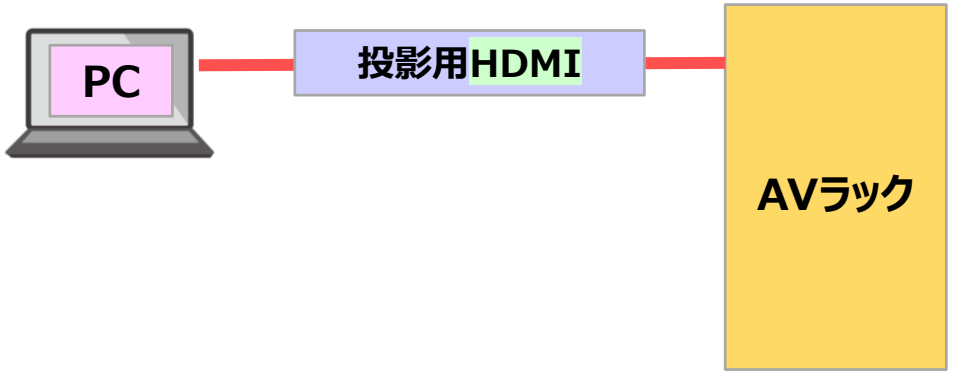

1. 投影用ケーブルを外す

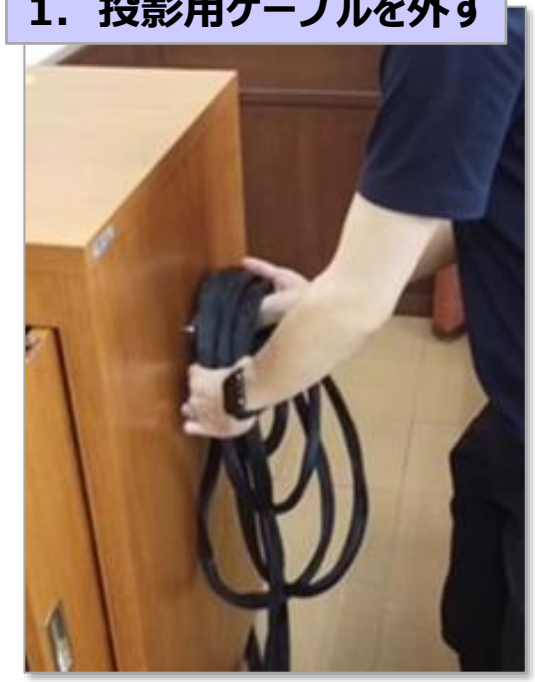

2. PCに接続する

3. プロジェクター電源：ON

4. HDMI：ON

Copyright ©2022 Meiji Gakuin University All Rights Reserved.

■OHCカメラをPCに接続する手順

5. 【OHCカメラ】を設置位置に立て、電源をコンセントに接続します
6. 【オンライン授業用HDMIケーブル】を取り出します
7. HDMI を OHC に接続します
8. 【USBケーブル】を取り出します
9. USB を PC に接続します

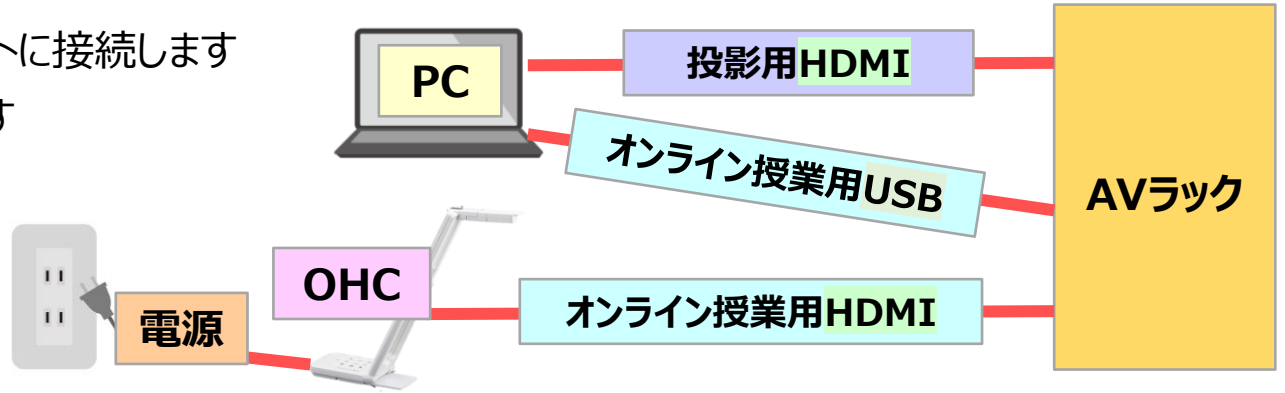

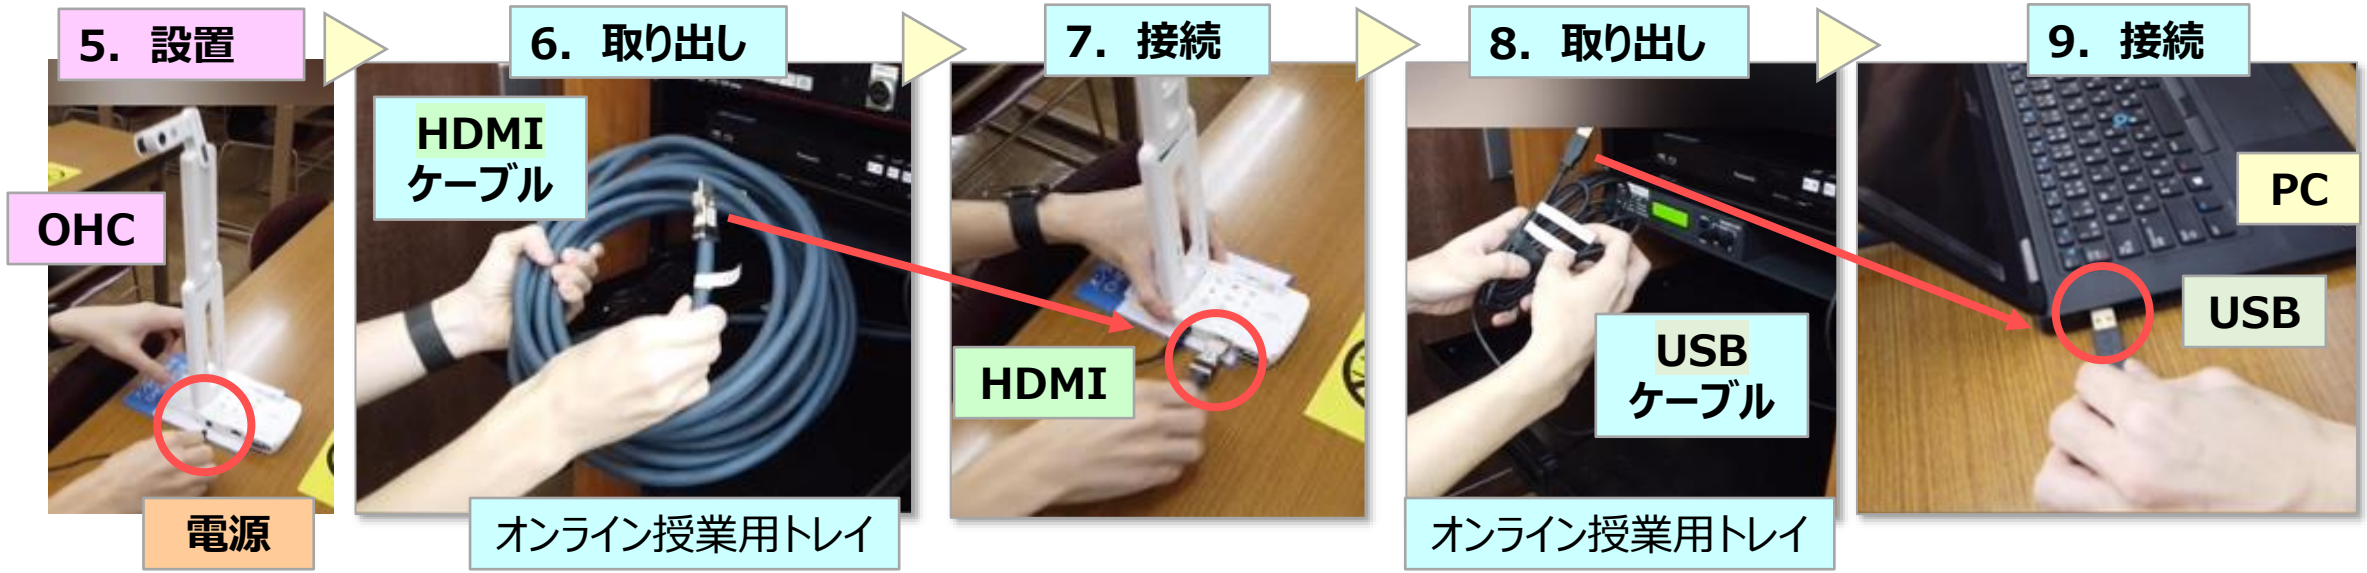

Copyright ©2022 Meiji Gakuin University All Rights Reserved.